

TOSHIBA

東芝 HDD&DVD ビデオレコーダー

形名

RD-X5
RD-XS46
RD-XS36

機能拡張キット説明書



- 本書は機能拡張キット導入によって使える新しい機能と、変更した機能について紹介しています。



拡張キットをご利用のお客様へ

本書は、機能拡張キット「RD-X5EX」「RD-XS46EX」「RD-XS36EX」を導入したことにより追加された機能について説明するガイドブックです。本書の内容をよくお読みになり、新たに追加された機能をより良くお使いいただくことにお役立てください。

お知らせ

- いったんこの拡張キットを導入すると、元のRD-X5、RD-XS46、RD-XS36には戻せません。いくつかの変更点がありますので、本キット導入にあたっては本説明書を必ずご一読いただき、ご了解いただいた上で、導入をお願いいたします。
- 拡張キット導入後は、本体の修理サービスについては、本書裏表紙に記載の「RDシリーズサポートダイヤル」にご連絡ください。ご連絡いただく際には形名をお使いの機能にあわせて「RD-X5EX」「RD-XS46EX」または「RD-XS36EX」と明示してください。
- ご購入時に同梱の取扱説明書と一緒に本書をご利用ならびに保管ください。

もくじ

機能設定の追加と変更について	3
録画解像度設定について	3
リリーフ録画について	3
スポーツ延長／ドラマ延長機能について	4
スポーツ延長機能の使いかた	4
ドラマ延長機能の使いかた	5
ネットdeナビでスポーツ延長／ドラマ延長を設定する	6
番組リスト「おすすめサービス」について(iNETのみ)	7
「おすすめサービス」を利用するための設定	7
「おすすめサービス」の使いかた	7
転売・譲渡用メッセージの表示について	9
本機の設定を初期状態に戻し、内蔵HDDに録画されたタイトルを全て削除する(HDD初期化)	9
DVDパレンタルロックを設定しなおす	9
外部機器のチャンネル設定を消す	9
番組ナビの通常キーワード、「お気に入り」キーワードを削除する	10
ネットワーク設定を変更する	11
ネットdeナビの設定を削除／変更する(パソコン側)	11
その他のお知らせ	12
商品の保証とアフターサービス	13
商品のお問い合わせに関して	裏表紙

- ・ 本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・ 本書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

機能設定の追加と変更について

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒240ページ～、RD-XS46/36操作編⇒236ページ～)


- 本機の「設定」の「録画機能設定」に、「録画解像度設定」の項目が追加されます。
- 「リリーフ録画」の項目が、「設定」の「録画機能設定」から、「設定」の「各種操作設定」に移動します。(設定内容と機能は変わりません。)



録画解像度設定について

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R
-----	---------	--------	-------

録画の際に設定されている画質（モード／レート）にあわせて、最適な解像度で録画するか、できる限り高い解像度で録画するかどうかを設定します。

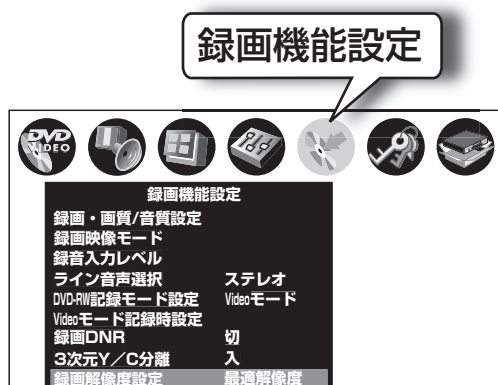


リリーフ録画について

リリーフ録画の項目の場所が、以下のように移動します。(設定内容と機能は変わりません。)

■バージョンアップ前

「設定」 - 「録画機能設定」 - 「リリーフ録画」を選択

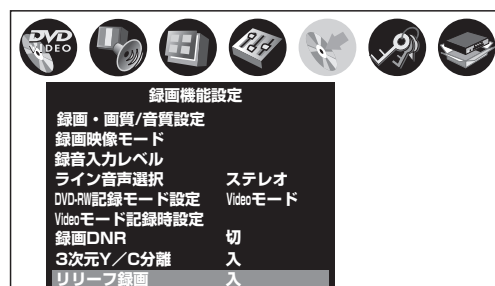

■バージョンアップ後

「設定」 - 「各種操作設定」 - 「リリーフ録画」を選択



最適解像度：

画質（モード／レート）によって、レートが高い場合は高い解像度が、低い場合は低い解像度が利用されます。

VRモードかVideoモードか*1によっても、異なる解像度が利用されます。

高解像度：

LPモード同等の2.0Mbps以上の画質は、すべて最も高い解像度に固定されます。

VRモードとVideoモードで同じ解像度が利用されます。

*1 「Videoモード記録時設定」の「DVD互換モード」が「入」ならばVideoモード、「切」ならばVRモードと判断します。

●参考：画質レートと録画解像度の対応表

画質 (レート)	最適解像度		高解像度
	DVD互換モード		DVD互換モード
	切 (VRモード用)	入 (Videoモード用)	切／入 (VR/Videoモード用)
9.2～4.0	720×480 (フルD1)	720×480 (フルD1)	720×480 (フルD1)
3.8～3.0	544×480 (3/4D1)	352×480 (1/2D1)	
2.8～2.0	480×480 (2/3D1)		
1.9～1.0	352×240 (SIF)	352×240 (SIF)	352×240 (SIF)

スポーツ延長／ドラマ延長機能について

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒75ページ～、RD-XS46/36操作編⇒71ページ～)

スポーツ延長／ドラマ延長対応で、録りのがしの不安が解消

「スポーツ中継が延長になって、そのあとに予約していたドラマの後半が録画できていなかった！」「毎週録画予約していたドラマの最終回がいつもより 30 分長くて、延長分が録画されなかった！」こんなことにならないように、自動的に録画時間を延長する機能です。



スポーツ延長機能の使いかた


野球中継などのスポーツ番組の延長で、予約した番組の放送時間がずれる可能性がある場合、録画予約の録画終了時刻を自動的に見込み延長する機能です。

▶たとえば、野球中継の後のドラマを予約したときに、中継が延長されても、ドラマが最後まで録画できるので便利です。

以下の手順で「スポーツ延長」機能が使えます。

①「番組ナビ設定 - スポーツ延長」を設定しておく。

バージョンアップ
で項目が変更され
ています。

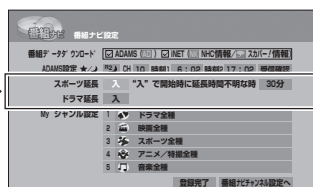

■設定のしかた

- ①「スポーツ延長」を「入」にします。
- ②「入」で開始時に延長時間不明な時の延長時間を「30 分」「60 分」「120 分」から選びます。


② 番組表から録画予約をする。

・ADAMS、iNETを利用するチャンネルの録画予約であることが必要です。


例) ①「番組ナビ設定 - スポーツ延長」を「入」（延長時間不明な時：「30 分」）に設定。

② 21:00 ～ 22:00 まで放送予定のドラマ A を予約。

③ ドラマ A の前に野球中継がある。

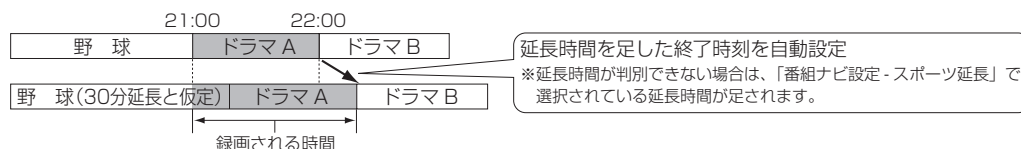

ただし、他の予約録画の開始時刻になったときは、録画優先度の設定にしたがいます。

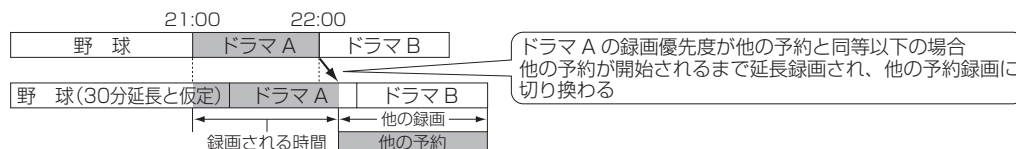

以下の各画面では、状況に応じて以下のアイコンが表示されるようになります。

録画予約一覧	録画予約（基本設定） 録画予約（詳細設定）	アイコンの意味
	延長 ：30 分	・録画時間が延長された予約
	X延長無効	・延長機能が動かない予約 （「番組ナビ設定」で、延長設定が「切」になっている、または、録画予約後に録画開始／終了時刻やチャンネルを手動変更したり、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」の項目の「✓」をはずしたりすると、延長の対象外となります。）

●参考

・ADAMS の番組データを利用するチャンネルでは、予約番組自体または予約番組以前にある番組が以下の条件にあたる場合、スポーツ延長機能が働きます。

- ・番組表内に「延長」または「繰り下げ」の文字がある。
→延長時間は不明なので、「番組ナビ設定」で設定したスポーツ延長の時間分を延長します。
- ・番組表内に「最大延長 00：00」など、最大延長した場合の時間がある。
→表示されている時間分を延長します。

※ただし、延長になる番組の終了時刻が 19 時～翌朝 5 時前の場合は、予約番組の終了時刻が翌朝 5 時より前であること。

該当番組の終了時刻が 5 時～19 時前の場合は、予約番組の終了時刻が 19 時前で該当番組の延長前終了時刻から 6 時間以内であること。


ドラマ延長機能の使いかた

録画予約をしている番組が、最終回や特番などで放送時間を延長した場合、録画終了時刻を放送時間枠に合わせて自動的に延長する機能です。

▶たとえば、日付を「毎週」にして予約していたドラマの最終回の放送時間が延長されていた場合は、時刻を自動的に延長して録画します。

以下の手順で「ドラマ延長」機能が動作します。

❶「番組ナビ設定 - ドラマ延長」の設定を「入」にする。

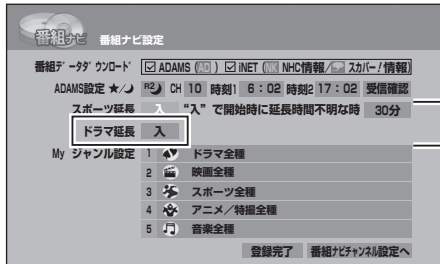

← バージョンアップで
項目が変更されています。

❷ 番組表から録画予約をする。

以下の各画面では、状況に応じて以下のアイコンが表示されるようになります。

録画予約一覧	録画予約（基本設定） 録画予約（詳細設定）	アイコンの意味
	延長 : 30 分	・ 録画時間が延長された予約
	X延長無効	・ 延長機能が動かない予約 （「番組ナビ設定」で、延長設定が「切」になっている、または、録画予約後に録画開始／終了時刻やチャンネルを手動変更したり、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」の項目の「✓」をはずしたりすると、延長の対象外となります。）




- ・予約後に、番組の開始時刻が変更された場合は延長対応が正しく行なわれません。
- ・録画の開始／終了時刻や録画チャンネルを変更した場合、変更した予約に関連する予約は延長が解除され、この設定の対象外となります。
- ・一度この設定の対象外となった予約をもう一度対象にしたいときは、番組表から新規に予約しなおしてください。
- ・A1/A2/DL 画質で録画予約した場合や、ディスクの空き容量によっては、自動延長をした結果、番組がディスクに入りきらなくなる場合があります。また、自動延長が動くことによって、残量の値も変動します。
- ・延長時間の自動設定は録画予約時と番組データ更新時に行なわれます。更新のタイミングによっては、自動延長が間に合わないことがあります。
- ・録画予約の約 15 分前～録画中の番組は自動延長の対象外となります。
- ・バージョンアップ前に入られた録画予約には、延長機能は働きません。
- ・e メールで録画予約の設定情報を確認したときに、スポーツ延長とドラマ延長の情報が表示されるようになります。




バージョンアップ前／後の番組ナビ設定画面について

バージョンアップをすることで、「番組ナビ設定」の画面は以下のように変わります。

■バージョンアップ前

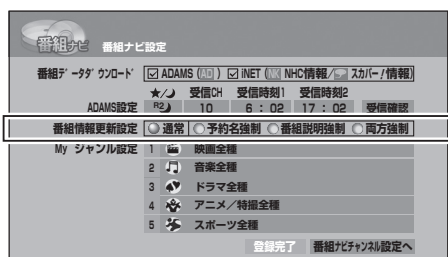

■バージョンアップ後

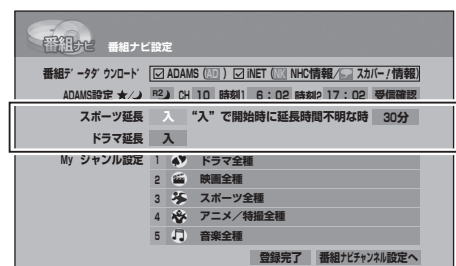

- ・「番組情報更新設定」の項目が無くなり、「スポーツ延長」と「ドラマ延長」の設定項目が追加されます。（ネットdeナビ「本体設定」の「番組情報サイトの設定」にある「番組情報更新の設定」は、これまで通りにお使いいただけます。）

ネット de ナビでスポーツ延長／ドラマ延長を設定する

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒201ページ～、RD-XS46/36操作編⇒197ページ～)

ネット de ナビから、スポーツ延長／ドラマ延長の設定を変更することができます。
ただし、ネット de ナビからの録画予約には、延長機能は働きません。
(本体の「番組ナビ」の番組表からの録画予約にだけ延長機能が働きます。)



バージョンアップ後のネットdeナビ「本体設定」画面

(例)

録画予約ページアドレス1
(iEPGサイト) が
tvsurf.jp/tv/に変わります。

番組情報取得アドレス (専用
サイト) が**tvsurf.jp**に変わ
ります。

「スポーツ延長」と「ドラマ延長」の項目
が追加されています。
それぞれの項目を選んで選択します。
登録時に本体の「番組ナビ設定」の項目
が連動して変更します。

・「番組情報サイトの設定」に、以下の項目が追加されます。

スポーツ延長	切	スポーツ延長機能は働きません。
	入／延長時間未定時 30 分延長	野球中継などの番組の放送時間延長の可能性がある場合に、録画予約の終了時刻を自動的に延長します。
	入／延長時間未定時 60 分延長	
ドラマ延長	切	ドラマ延長機能は働きません。
	入	録画予約後に、予約番組の放送時間が番組表上で延長された場合、録画予約の終了時刻を番組表に合わせて自動的に延長します。



バージョンアップ前／後のネットdeナビ「録画予約一覧」画面について

バージョンアップをすることで、ネットdeナビの「録画予約一覧」画面は以下のように変わります。

バージョンアップ前

バージョンアップ後

- 録画予約の「開始-終了時刻」の後ろに、延長機能の状況をあらわすアイコンが表示されるようになります。
(※本体の「番組ナビ」の番組表から録画予約されたものに限りです。)
- 各アイコンの意味については、➡4、5ページをご覧ください。

番組リスト「おすすめサービス」について (iNETのみ)

インターネットのサーバーと通信をして、あなたにおすすめする番組や、「おすすめサービス」利用者の録画予約番組のランキングなどを表示します。

※「おすすめサービス」は、iNET を設定している地上アナログ、NHK BS アナログのチャンネルが対象です。

※「おすすめサービス」を利用するときは、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」で「ADAMS」の「✓」をはずし、「iNET」だけに「✓」がついている状態である必要があります。



「おすすめサービス」を利用するための設定

1 「番組ナビ」を押す(停止中、再生中または録画中)




「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。


2 「おすすめサービス」を選び、「決定」を押す




バージョンアップで、このボタンが追加されています。

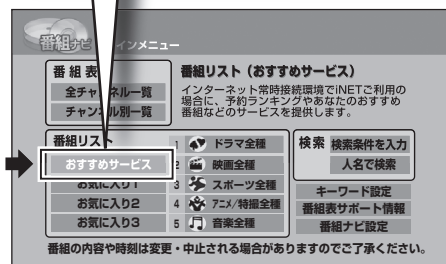

3 「おすすめ設定」を選び、「決定」を押す

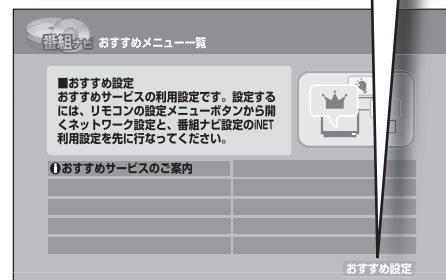

4 利用規約をよくお読みになり、「利用する」を選ぶ

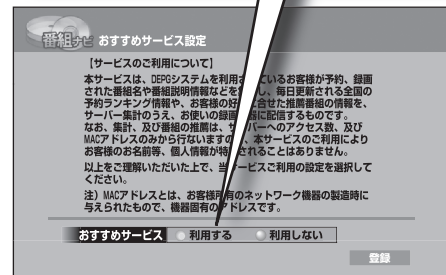

5 「登録」を選び「決定」を押す

- 「おすすめサービス」の利用をやめる場合は、手順4で「利用しない」を選んでください。


「おすすめサービス」の使いかた

「おすすめサービス」で表示されるメニュー項目は、表示するタイミングで異なります。基本的には画面の表示や説明に従って操作をしてください。


ここでは、総合ランキングの表示を行なう場合を例に説明します。

1 左の手順1、2を行なう

2 「総合ランキング」を選び、「決定」を押す

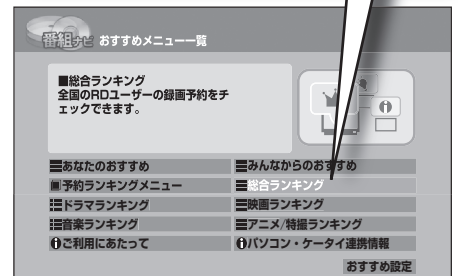

3 選択した番組リストが一覧表示されます

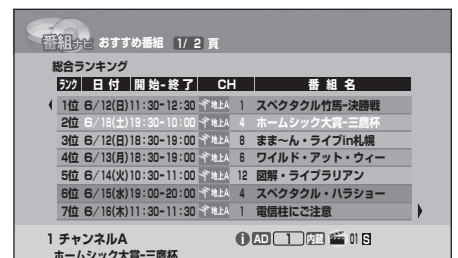

番組を選び「決定」を押すと、録画予約の設定画面に移動します。


メニュー項目や並び順は、表示タイミングや利用状況により変動しますが、「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」なども上記と同様の操作でリスト表示することができます。

「あなたのおすすめ」

本機での過去の予約履歴をもとに、おすすめの番組を表示します。

「みんなからのおすすめ」

好み似ている人の予約履歴などをもとにおすすめの番組を表示します。





- メニュー項目以外のおすすめサービスの画面表示も予告なく変更する場合があります。
- おすすめサービスの番組リストでは、表示する時間の10分後以降に放送開始となる番組が表示対象となります。
- 設定メニューのチャンネル設定で設定している地域によって、リスト表示される番組が異なります。(その地域で視聴可能な番組を表示するためです)
- 本機の録画や予約状況によっては、おすすめリストに番組が表示されない場合や、表示できるまで数日かかる場合があります。
- リストを表示するタイミングによっては、表示内容が更新されていないこともあります。
- おすすめサービスの設定を「利用する」から「利用しない」に変更した場合、サービスご利用時に蓄積された番組の嗜好情報などのデータは削除されます。再度「利用する」に設定した際に、以前にご利用時のデータはおすすめ番組の結果に反映されません。

転売・譲渡用メッセージの表示について

本機が以下の条件のとき、電源を入れたときに設定を工場出荷時に戻すことをお勧めするメッセージが表示される場合があります。

- ・おすすめサービス設定が「利用する」である（⇒7ページ）
- ・本機が前回インターネットを通じて東芝サーバーにアクセスした時から72時間以上経っている。

これは本機が転売や譲渡され使用者が変わった場合に、前の使用者の設定を消して、初期状態に戻すことをお勧めするためのメッセージです。これにあてはまらない場合は、「OK」で決定してメッセージを消したあと、そのままご使用ください。

➡前の使用者の設定やデータを消したい場合は、以下からの手順を行ってください。



本機の設定を初期状態に戻し、内蔵 HDD に録画されたタイトルを全て削除する (HDD 初期化)

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒253ページ、RD-XS46/36操作編⇒249ページ)

1 停止中に、「設定」を押す


2 「管理設定」を選び、「決定」を押す



3 「HDD初期化」を選び、「決定」を押す



4 「開始」を選び、「決定」を押す

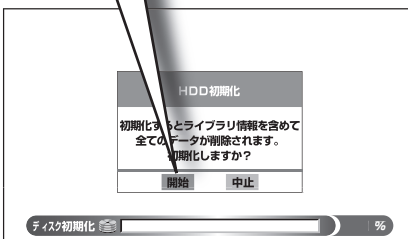

5 メッセージを確認し、方向ボタン(◀/▶)で「開始」を選び、「決定」を押す



HDD初期化を行なうと…

- ・内蔵HDD内の録画タイトルや追加したフォルダは全て削除されます。
- ・予約履歴のデータが全て削除されます。
- ・番組表のデータが全て削除されます。
- ・「ライブラリ」のデータが全て削除されます。
- ・「カギ付きフォルダ」の設定は「切」になり、カギ付きフォルダの暗証番号も削除されます。

DVD パレンタルロックを設定しなおす

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒245ページ、RD-XS46/36操作編⇒241ページ)

前の使用者がDVDパレンタルロックの設定をしていた場合、その設定は消されずに残ります。上記の取扱説明書のページをご覧ください、パレンタルロックの設定をしなおしてください。

外部機器のチャンネル設定を消す

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒94ページ、RD-XS46/36操作編⇒90ページ)

前の使用者がCATVなどのチューナーを接続して番組表を使用していた場合、その外部機器チャンネルの設定が残ります。上記のページをご覧ください、[番組ナビ設定(ステップ2)]の画面で「CHコード」を消して登録をしなおしてください。

録画予約を消す

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒51ページ、RD-XS46/36操作編⇒49ページ)

前の使用者が設定した録画予約は消されずに残ります。上記のページをご覧ください、予約内容の削除を行ってください。

番組ナビの通常キーワード、「お気に入り」キーワードを削除する

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編➡90ページ、RD-XS46/36操作編➡86ページ)


1 「番組ナビ」を押す

「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。

2




「キーワード設定」を選び、「決定」を押す

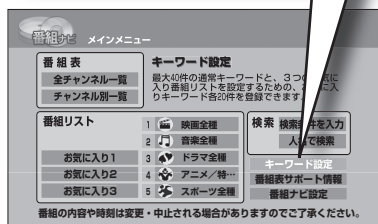

3




削除したいキーワードを選び、「決定」を押す

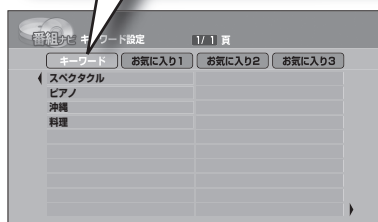

4



文字入力画面で「全クリア」を選び、「決定」を押す

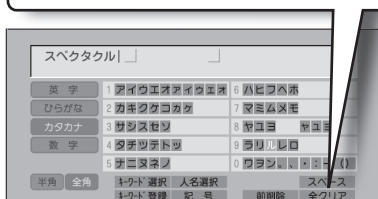

- キーワードが削除されます。
- リモコンの「モード」を押して保存します。

5

続けて削除する場合は、手順3～4をくり返す

6

同様に、「お気に入り1」～「お気に入り3」のキーワードを削除する



削除したい「お気に入り」の項目を選び、手順3～5を行ないます。

ネットワーク設定を変更する

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒197ページ、
RD-XS46/36操作編⇒193
ページ)

前の使用者の設定が残らないように、本体側のネット
ワーク設定を変更します。

1 停止中に「設定」を押す

設定画面が表示されます。




2 「管理設定」を選び、「決定」を押す



3 「ネットワーク設定」を選び、「決定」を押す

ネットワーク設定画面が表示されます。

4 入力されたデータを削除／変更する

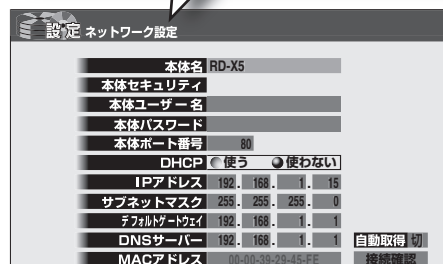

■削除／変更をお勧めする項目

- ・ 本体ユーザー名
→ 削除はできませんので、適当なものに変更して
ください。
- ・ 本体パスワード
→ 削除はできませんので、適当なものに変更して
ください。
- ・ DHCP
→ 「使う」に変更

5 設定が終わったら「モード」を押す

設定内容が保存されます。
本体の電源を入れ直してください。

ネットdeナビの設定を削除／変更する（パソコン側）

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編⇒201ページ、
RD-XS46/36操作編⇒197
ページ)


前の使用者の設定が残らないように、パソコン側のネッ
トdeナビの設定を削除／変更します。

※パソコンを本機に接続して使用する場合には行なってく
ださい。

1 「ネットdeナビ」を起動し、メインメ ニューの「本体設定」をクリックする



2 項目をクリックし、入力されたデータを削除または は変更する

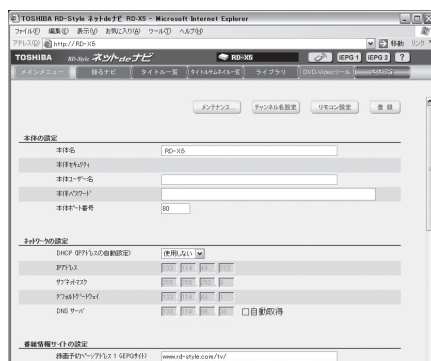

■削除／変更をお勧めする項目

「メール録画予約機能の設定」

- ・ メール録画予約機能
→ 「使用しない」に変更
- ・ メール録画予約完了通知機能
→ 「使用しない」に変更
- ・ 失敗しそうな予約メール通知
→ 「通知しない」に変更
- ・ メール予約パスワード
- ・ POP3サーバアドレス
- ・ POP3ユーザー名
- ・ POP3パスワード
- ・ STMPサーバアドレス
- ・ メールアドレス
- ・ 完了通知送信先メールアドレス

「ネットdeダビングの設定」

- ・ グループ名
→ 削除はできませんので、適当なものに変更して
ください。
- ・ グループパスワード
→ 削除はできませんので、適当なものに変更して
ください。

3 「登録」をクリックする

削除／変更した内容で登録されます。

その他のお知らせ

■拡張キットの導入によって、以下の変更点があります。

●「番組ナビ」の「番組ナビ デモモード」が無くなります。

(取扱説明書関連ページ：RD-X5操作編➡73ページ、RD-XS46/36操作編➡69ページ)

■商標について

Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

Gコードシステムは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

DTSおよびDTS Digital OutはDigital Theater Systems, Inc. の商標です。

ドルビーラボラリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラリーズの商標です。


商品のお問い合わせに関して

— 商品選びのご相談や、お買いあげ後の基本的な取扱方法 —


- ・新製品などの商品選びのご相談
 - ・各種ケーブルの接続などのご相談
 - ・リモコン設定／時刻合わせ等の基本的な設定
 - ・内蔵チューナーのチャンネル設定
 - ・電子番組表 (ADAMS) の設定
 - ・録画／再生／削除等の基本操作
- 注) ネットワーク接続設定を除きます。

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

〔一般回線からのご利用は〕  **0120-96-3755**

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など一部の電話ではご利用になれません)

〔携帯電話からのご利用は〕  **0570-00-3755**

(PHS・一部の IP 電話などでは、ご利用にならない場合があります)

月～土 10:00 ～ 20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)


日曜日・祝日 10:00 ～ 16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

— 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 —

- ・ネットワークに関してのご相談
- ・録画／編集などの高度な操作について
- ・その他の RD / AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

 **0570-00-0233**

(PHS・一部の IP 電話などでは、ご利用にならない場合があります)

月～土 10:00 ～ 18:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00 ～ 16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)
(12:30 ～ 13:30 は休止)

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。

また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、以下のホームページをご確認ください。

『<http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/>』

- 「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。